..... Instruções de segurança
..... Descrição geral
..... Ligação
..... Utilizar
..... Aplicações
..... Especificações
..... Resolução de problemas

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Instruções de segurança

| Símbolos de segurança | Energia | Instalação | Utilização e limpeza |

Símbolos de segurança

※ Siga as orientações abaixo para evitar acidentes e danos no produto, utilizando-o correctamente.

Aviso	O não cumprimento das instruções que acompanham o produto pode resultar em acidentes graves ou morte.
Attention	O não cumprimento das instruções que acompanham o produto pode resultar em ferimentos pessoais ligeiros ou danos no material.

| Símbolos de segurança | Energia | Instalação | Utilização e limpeza |

Energia

※ As imagens aqui apresentadas são apenas para referência e não se aplicam em todos os casos (ou países).

Aviso

Introduza correctamente a ficha na tomada até estar bem encaixada.

- Caso contrário, pode ocorrer um incêndio.

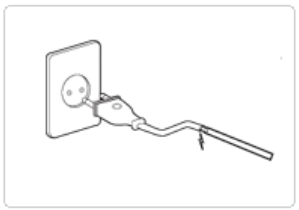

Não utilize uma ficha, cabo ou tomada danificados porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não toque na ficha com as mãos molhadas porque pode sofrer um choque eléctrico.

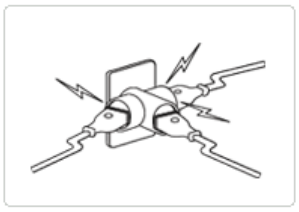

- **Não ligue mais de um aparelho à mesma tomada, porque provocar o sobreaquecimento da tomada e dar origem a um incêndio.**

- **Não puxe o cabo de alimentação à força. Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.**

- **Antes de transportar o produto, desligue a alimentação e retire a ficha da tomada. Desligue também os cabos de ligação de outros dispositivos.**
  - Se transportar o produto sem desligar o cabo de alimentação, pode danificá-lo durante o transporte e provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Attention

- **Quando retirar a ficha da tomada, puxe sempre pela própria ficha e não pelo cabo, porque pode danificá-lo.**
  - Caso contrário, pode provocar um incêndio ou não conseguir ligar o produto normalmente.

- **Verifique se a ficha está desligada antes de limpar o produto.**
  - Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

- **Afaste o produto de locais expostos a óleo, fumo ou humidade; não instale o produto no interior de um automóvel.**
  - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
  - De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.

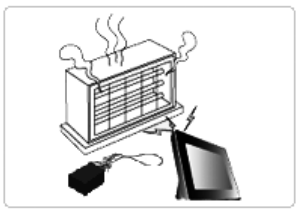

- **Não instale o produto perto de fontes de calor.**
  - Existe o risco de incêndio.

Instalação

Aviso

Quando instalar o produto num armário ou numa prateleira, não deixe que a parte da frente do produto fique saliente.

- Caso contrário, o produto pode cair e sofrer uma avaria ou provocar um acidente pessoal.

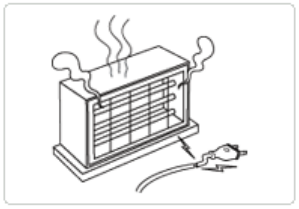

Não coloque o cabo de alimentação perto de um aquecedor porque o cabo pode derreter-se e provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não instale o produto num local exposto a óleo, fumo, humidade, água ou chuva, nem dentro de um automóvel.

- Qualquer contacto do produto com estes materiais pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Desligue o cabo de alimentação durante trovoadas.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Attention

Pouse o produto com cuidado quando estiver a instalá-lo.

- Caso contrário, pode danificá-lo ou provocar um acidente pessoal.

Evite deixar cair o produto quando o transportar, porque pode danificá-lo ou provocar um acidente pessoal.

Não instale o produto num local ao alcance de crianças.

- O produto pode cair e provocar um acidente pessoal.

Utilização e limpeza

Aviso

- **Não introduza objectos metálicos, como barras de metal, arames ou puas, nem materiais inflamáveis, como papel ou fósforos, nos terminais existentes na parte posterior do produto, porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.**
  - Se entrar água ou qualquer substância estranha dentro do produto, desligue-o, retire a ficha da tomada e entre em contacto com um **centro de assistência**.

- **Nunca desmonte, não repare nem modifique o produto pessoalmente.**
  - Se o produto precisar de reparação, contacte um **centro de assistência**. Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Attention

- **Se ouvir um som estranho, sentir cheiro a queimado ou detectar fumo, desligue a ficha imediatamente e contacte um centro de assistência.**
  - Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

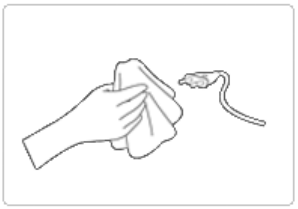

- **Limpe sempre a poeira e a água dos pinos e das ligações da ficha.**
  - Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

- **Quando limpar o produto, desligue primeiro a ficha e limpe-a com um pano seco e macio.**
  - Não utilize químicos, como benzina, álcool, diluente, repelente de mosquitos, produtos aromáticos, lubrificante, detergente ou cera.

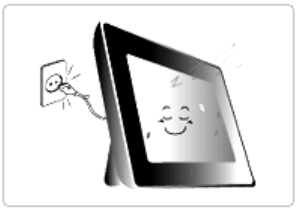

- **Se não vai utilizar o produto durante muito tempo, desligue a ficha da tomada.**
  - A poeira acumulada pode gerar calor ou inflamar-se, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.

- **Se tiver de instalar o produto num local específico, com condições diferentes das habituais, peça a ajuda de um dos nossos técnicos de assistência, uma vez que podem surgir graves problemas de qualidade do produto devido ao ambiente.**
  - Isto refere-se a locais expostos a condições, como poeira muito fina, químicos, temperaturas baixas ou altas, humidade, ou situações em que o produto tem de ser utilizado continuamente, sem interrupção, durante um período prolongado.
- **Se deixar cair o produto ou se a caixa respectiva estiver danificada, desligue-o e**

retire a ficha da tomada.

- A utilização do produto sem verificar se ele está danificado pode dar origem a um choque eléctrico ou um incêndio. Entre em contacto com um **centro de assistência**.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
- Apenas na Europa

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os Utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os Utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto
- Apenas na Europa

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Descrição geral

|Características | Componentes | Parte frontal | Parte posterior | Parte lateral |

Características

01 **Expansão da memória incorporada utilizando cartões de memória. Visualização instantânea de imagens guardadas.**

02 **Função de música de fundo**

03 **Pode ser utilizado com a bateria por um período de tempo específico sem ser ligado a uma tomada.**

04 **Inclui uma função Mini-Monitor.**

05 **Design elegante**

- Um design de topo, elegante, que pode ser utilizado como decoração numa secretária ou numa mesa.
- Uma base rotativa que permite tanto disposição vertical como horizontal.

|Características | Componentes | Parte frontal | Parte posterior | Parte lateral |

Verifique se a embalagem fornecida contém todos os componentes.
Se faltar alguma coisa, entre em contacto com o distribuidor local onde adquiriu o produto. Para obter itens opcionais, contacte um **centro de assistência**.
Utilize apenas o transformador de corrente fornecido com o produto.

Componentes

Digital Photo Frame
(A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.)

Manual

Iniciação rápida

Garantia
(não está disponível em todos os locais)

Manual do utilizador

Cabos

Cabo de alimentação

Cabo USB
(tipo A-mini B)

Transformador de corrente

Parte frontal

※ A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.

※ Este é um produto táctil. Se carregar levemente no botão do lado direito do produto, a luz do botão acende-se.

1 **[MENU] Botão Menu**	Mostra o menu ao centro, na parte inferior do ecrã.
2 **[▲] Botão Up (Acima)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para cima.
3 **[◄] Botão Left (Esquerdo)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para a esquerda.
4 **[►] Botão Right (Direito)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para a direita.
5 **[▼] Botão Down (Abaixo)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para baixo.
6 **[] Botão Select**	Selecciona um ficheiro para reprodução, uma definição do menu ou um item.
7 **[] Botão Voltar**	Voltar ao menu anterior
8 **[] Botão de apresentação de diapositivos**	Reproduzir ou fazer pausa numa apresentação de diapositivos. ※ Quando uma apresentação de diapositivos é reproduzida carregando no botão **[]** , as fotografias na localização da última fotografia reproduzida são reproduzidas. Se as fotografias na localização da última fotografia reproduzida tiverem sido removidas, estas são pesquisadas automaticamente e reproduzidas numa apresentação de diapositivos.

Parte posterior

※ A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.

1 **Terminal de corrente**	Ligue o transformador de corrente a esta tomada. Ligue o cabo de alimentação ao terminal de alimentação do transformador de corrente.
2 **[⏻] Botão Power (Alimentação)**	Liga e desliga o dispositivo. Carregue no botão de alimentação durante cerca de dois (2) segundos.
3 **Base**	Pode utilizar o produto na direcção vertical ou horizontal, utilizando a base rotativa.
4 **Ranhura de cartão de memória**	Suporta o produto, para que ele se mantenha firme na posição correcta quando estiver sobre superfícies escorregadias.
5 **Terminal de assistência**	Este é um terminal apenas para a manutenção do produto. Não o utilize de forma arbitrária.
6 **Dispositivo de bloqueio Kensington**	O dispositivo de bloqueio Kensington serve para 'fixar' fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. (O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente.)

Parte lateral

※ A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.

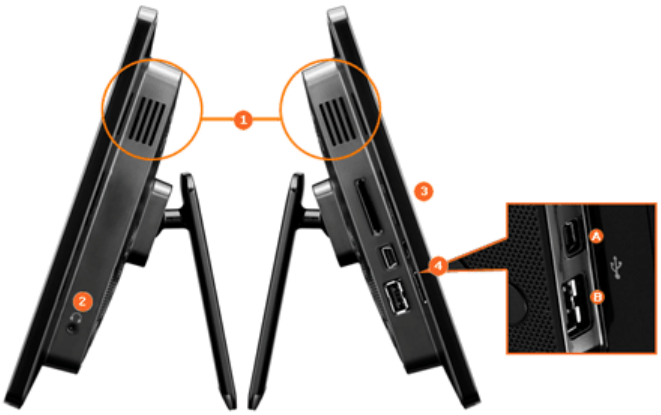

1	**Altifalante**	Pode ouvir o som sem ser necessário ligar um altifalante adicional.
2	**Terminal de saída de som**	Pode ouvir o som, ligando os auscultadores ou os auriculares ao produto.
3	**MEMORY CARD**	Pode inserir um cartão SD ou MS nesta ranhura para ver e utilizar o conteúdo nele guardado.
4		Ligue um PC ou um dispositivo externo utilizando um cabo USB. A **Terminal Up stream** Ligue o seu Digital photo frame ao terminal USB de um PC, utilizando um cabo USB. ※ Quando ligar o Digital photo frame a um PC através do terminal Up stream, tem de utilizar o cabo USB (tipo A-B) fornecido com o produto. B **Terminal Down stream** Ligue o seu Digital photo frame a um dispositivo de armazenamento em massa que suporte USB, utilizando um cabo USB.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Ligação

| Energia | USB | Cartão de memória |

Ligar a alimentação

1. Ligue o cabo do adaptador ao terminal de alimentação na parte de trás do produto.
2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador de corrente.
3. Depois de ligar todos os cabos, introduza a ficha numa tomada.
4. Carregue no botão [⏻] para ligar.

| Energia | USB | Cartão de memória |

Ligar via USB

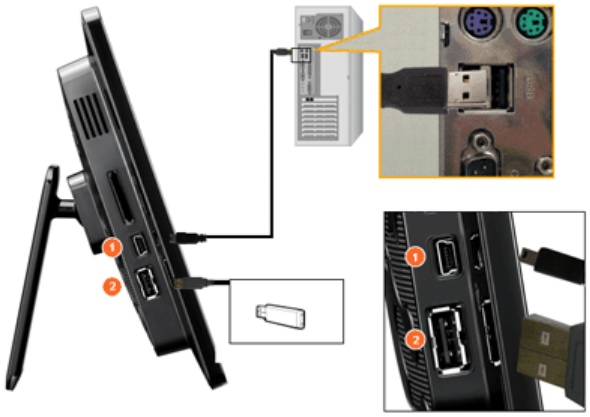

1 Terminal Up stream

Utiliza-se para ligar o Digital photo frame a um PC.

※ Quando ligar o Digital photo frame a um PC através do terminal Up stream, tem de utilizar o cabo USB fornecido com o produto.

2 Terminal Down stream

Utiliza-se para ligar um dispositivo externo com suporte USB ao Digital photo frame.

※ Alguns dispositivos USB podem não suportar o Digital Photo Frame.

※ Este produto não suporta leitores de cartões USB. Suporta apenas armazenamento USB.

※ Os dispositivos externos ligados ao Digital Photo Frame não são reconhecidos pelo PC.

※ Quando ligar um dispositivo externo ao terminal Down stream, tem de utilizar o cabo USB fornecido com esse dispositivo externo. (Para mais informações sobre dispositivos externos e respectivos cabos, contacte um centro de assistência relevante.)

※ A Samsung não se responsabiliza por avarias de dispositivos externos provocadas pela utilização de qualquer cabo, excepto cabos standard especificados para cada dispositivo.

※ Alguns produtos externos fornecem cabos que não cumprem as normas USB. Esses cabos podem provocar avarias.

※ Se um dispositivo de armazenamento externo não funcionar normalmente depois de ligado ao Digital photo frame, experimente ligá-lo ao PC. Se continuar a não funcionar normalmente depois de ligado ao PC, contacte um centro de assistência desse dispositivo externo ou do PC.

A Faça a ligação ao terminal Up stream do Digital photo frame.

B Ligue o terminal USB do PC.

Estrutura de pastas

Quando ligar este produto ao PC, aparece como disco amovível (E:), como se mostra na figura abaixo. Pode gravar e reproduzir todos os ficheiros de música e filmes nas seguintes pastas.
Também pode adicionar e apagar pastas, conforme necessário. (No entanto, se apagar as seguintes pastas predefinidas, estas são criadas automaticamente quando voltar a ligar o produto.)

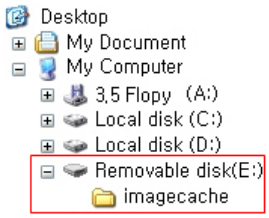

01 **imagecache** As Web Photos (photos from Windows Live Space ou RSS) são guardadas de acordo com o tamanho restante da Frame Memory. Se copiar, arbitrariamente, fotografias do seu computador para a pasta cache de imagens, estas não aparecerão no digital photo frame.

※ A capacidade deste produto é de 64 MB.
Se a capacidade for excedida, deixa de poder guardar mais ficheiros.

※ Não desligue o produto durante a gravação, reprodução ou eliminação de um ficheiro.

※ O nome do volume do disco amovível (por exemplo, E:, F:, G:) pode variar de acordo com o ambiente do computador.

| Energia | USB | Cartão de memória |

Ligar um cartão de memória

1 MEMORY CARD Faça deslizar o cartão na direcção indicada na parte superior do cartão.

※ Se remover o cartão de memória durante a reprodução de MP3s, filmes ou fotografias, o produto pode não funcionar normalmente. Neste caso, desligue e volte a ligar o produto.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Utilizar

※ Se não carregar em qualquer botão durante dez (10) minutos, é activado o modo Apresentação de diapositivos ou o modo Relógio. No entanto, se um ficheiro de música estiver a ser reproduzido, o modo Relógio é activado e o nome do ficheiro do ficheiro de música é apresentado. Pode mudar para o modo Relógio, mesmo quando o filme estiver em pausa. Em alguns casos, pode mudar para o ecrã da Lista de Filmes.

※ Este é um produto táctil. Se carregar levemente no botão do lado direito do produto, a luz do botão acende-se.
Quando a luz estiver ligada, o produto é operado através do toque em qualquer um dos botões.

| Manual do utilizador | Fotografias | Música | Filmes | Relógio e Alarme | Definições |

Manual do utilizador

Botões

Menu	Descrição
MENU	Entra ou sai de um menu. Carregue sem soltar no botão MENU durante mais de cinco (5) segundos. Todas as luzes dos botões piscam duas vezes e a função de bloqueio dos botões é activada. Para remover a função de bloqueio dos botões, carregue novamente sem soltar no botão MENU durante mais de cinco (5) segundos.
▲, ▼, ◀, ▶	Percorre os itens e ajusta o valor.
	Selecciona uma função
	Volta ao ecrã anterior. ※ Mantenha este botão pressionado (2) segundos para voltar ao Ecrã principal.
	Reproduzir ou fazer pausa numa apresentação de diapositivos. Quando uma apresentação de diapositivos é reproduzida carregando no botão [ ], as fotografias na localização da última fotografia reproduzida são reproduzidas. Se as fotografias na localização da última fotografia reproduzida tiverem sido removidas, estas são pesquisadas automaticamente e reproduzidas numa apresentação de diapositivos.

Ecrã Indicações de estado

Display (Visualização de informação)	Descrição
	Aparece de forma diferente de acordo com a força do sinal quando ligado a uma rede. Se não estiver ligado a uma rede, aparece .
PC	Aparece quando um PC está ligado ou quando existe um PC ao qual pode ser ligado.
	Aparece apenas quando uma rede estiver ligada e houver acesso à Internet. Se este ícone aparecer apenas pode ver fotografias RSS ou Live Space.
	Aparece quando um dispositivo USB está ligado.
	Aparece quando um cartão de memória SD/MM/MS está ligado.

Indicadores de bateria

Display

(Visualização de informação)	Descrição
	Aparece quando a bateria está a ser utilizada com o cabo de alimentação e quando está a ser carregada.
	Aparece quando a bateria está totalmente carregada e o cabo de alimentação está ligado.
	Aparece quando a bateria está totalmente carregada.
	Aparece quando cerca de 25% da bateria foi gasta.
	Aparece quando cerca de 50% da bateria foi gasta.
	Aparece quando cerca de 75% da bateria foi gasta.
	Aparece quando cerca de 95% da bateria foi gasta. Quando isto ocorre, o ecrã muda imediatamente para o ecrã principal e o ícone de bateria descarregada pisca no centro do ecrã e o aparelho desliga-se. Enquanto o ícone da bateria descarregada estiver intermitente, não é possível aceder a um submenu.

※ A bateria demora aproximadamente duas (2) horas a carregar totalmente, quando a mesma está completamente descarregada.

※ Quando a bateria está completamente carregada, a reprodução de um filme pode continuar durante cerca de trinta (30) minutos e uma apresentação de diapositivos durante cerca de quarenta (40) minutos no estado predefinido (volume 70, brilho 70).

※ O tempo de utilização da bateria pode variar de acordo com as definições (Brilho, Volume etc.).

※ Se a bateria interna estiver totalmente carregada e o transformador de corrente estiver desligado durante mais de 3 dias, a bateria interna descarrega-se. Se a bateria interna estiver totalmente descarregada, ligue o transformador de corrente para carregar e defina a hora novamente.

※ A vida útil da bateria diminui à medida que o tempo de utilização do produto aumenta.

※ A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços.

Fotografias

Quando selecciona uma pasta

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Descrição
Abrir	Abre a pasta seleccionada.
Copiar	Copia a pasta seleccionada.
Apagar	Apaga a pasta seleccionada.

Menu que aparece quando selecciona uma miniatura.

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Submenu Descrição
Iniciar apres. Diapositivos	Reproduzir ou fazer pausa numa apresentação de diapositivos.
Copiar	Copia o ficheiro seleccionado para outro dispositivo de armazenamento. (Activado quando um dispositivo de armazenamento estiver ligado.)
Copiar todos	Copia todos os ficheiros para outro dispositivo de armazenamento. (Activado quando um dispositivo de armazenamento estiver ligado.)
Apagar	Elimina o ficheiro seleccionado.
Elim. todos os fic.	Elimina todos os ficheiros.
Definir como fundo	Define a imagem seleccionada como fundo do ecrã principal. Nesta fase, o modo do fundo muda automaticamente para Modo personalizado.

※ Ao copiar uma fotografia de um dispositivo de armazenamento de memória externo (SD/MS, USB) para a Mem. de quadro, se seleccionar a opção [Redimensionado] do menu [Definições]-[Opções]-[Cópia de Memória Frame], o tamanho (qualidade do ecrã) da fotografia é automaticamente reduzido antes de esta ser guardada, ajustando-se ao ecrã do digital photo frame e o EXIF (informações relacionadas com a câmara) guardado na fotografia é eliminado. Assim, certifique-se de que apenas utiliza as fotografias guardadas na Mem. de quadro com o digital photo frame.

※ Pode demorar muito tempo se muitos ficheiros forem copiados simultaneamente.

Menu que aparece quando selecciona uma miniatura (PC, Live Space, RSS).

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Submenu Descrição
Iniciar apres. Slides	Reproduzir ou fazer pausa numa apresentação de diapositivos.
Copiar	Copia o ficheiro seleccionado para outro dispositivo de armazenamento. (Activado quando um dispositivo de armazenamento estiver ligado.)
Copiar todos ficheiros	Copia todos os ficheiros para outro dispositivo de armazenamento. (Activado quando um dispositivo de armazenamento estiver ligado.)
Definir como fundo	Define a imagem seleccionada como fundo do ecrã principal. Nesta fase, o modo do fundo muda automaticamente para Modo personalizado.
Modo de Procura	◆ Todas as fotografias, Pastas, Reproduzir listas, Identificadores, Data, Classificação Selecciona a categoria de organização de fotografias.

※ O modo [Modo de Procura] apenas aparece num PC.
Os submenus de um modo são condicionados por cada modo.

Menu de apresentação de diapositivos

※ Este produto só pode suportar um máximo de 4000 imagens. Se existir mais do que 4000 imagens, as imagens restantes não são incluídas na 38 apresentação de diapositivos.

Menu	Submenu	Menu detalhado	Descrição
Parar apres. de slides			Interrompe ou continua a apresentação de diapositivos.
Ajustes apres. slides	Transição	◆ Sem Efeito, Fade, Cortina, Comb. Cruzada, Xadrez, Diapositivo, Limpar, Seda, Roda, Círculo, Caixa Maior/Menor, Diamante, Mais, Destapar, Empurrar, Escada, Aleatório	Selecciona um efeito de reprodução.
	Velocidade	◆ Rápida, Normal, Lenta	Selecciona uma velocidade de reprodução.
	Modo	◆ Todas as fotografias, Fotografias na Pasta, Foto. md. aleatório, Foto. p. md. aleatório., Repetir uma fotografia	Selecciona o modo de reprodução. ※ Não pode ser utilizado durante uma apresentação de diapositivos de PC, Live Space, ou RSS.
	Mostrar Relógio	◆ Deslig., Lig.	Selecciona se pretende visualizar ou não a apresentação de diapositivos e as horas em simultâneo.
	Brilho	◆ 0~100	Pode ajustar o brilho.
	Rotação		Pode rodar o ecrã do monitor 90°, 180° e 270°.
	Screen ratio	◆ Original Fit, Ajuste auto., Ajust. à larg., Ajust. a ecrã	Pode seleccionar como ajustar o tamanho das fotografias quando estas aparecem no ecrã. Original Fit - Quando o tamanho da fotografia é maior do que o tamanho do ecrã, esta é apresentada de modo a ajustar-se ao tamanho do ecrã. Ajuste auto. - As fotografias são ajustadas de acordo com o tamanho do ecrã. Uma parte horizontal ou vertical de uma fotografia pode ser cortada mas não se verifica distorção. Ajust. à larg. - As fotografias são ajustadas de acordo com a largura do ecrã. Uma parte horizontal ou vertical de uma fotografia pode ser cortada mas não se verifica distorção. Ajust. a ecrã - As fotografias são ajustadas para uma resolução de 800*600. (A imagem da fotografia pode ficar distorcida)
	Apagar		Elimina uma fotografia apresentada na apresentação de diapositivos. ※ Não funciona durante uma apresentação de diapositivos de PC, Live Space, ou RSS.
Definir como fundo			Define a imagem seleccionada actualmente como fundo do ecrã principal.
Música de fundo		◆ Lig, Deslig., Music Settings	Seleccione [Lig.] em [Música de fundo]. Em seguida seleccione [Music Settings] em [Música de fundo] carregando no botão MENU e seleccione um ficheiro de música guardado na Mem. de quadro ou num dispositivo de memória externo ligado. Quando utiliza o produto pela primeira vez, os ficheiros de música incorporados são utilizados como música de fundo. Quando a próxima apresentação de diapositivos é executada utilizando o botão [Slideshow], o último

ficheiro de música de fundo reproduzido é reproduzido como música de fundo.
(A prioridade de localização dos ficheiros de música a serem reproduzidos como música de fundo é: "Localização do último ficheiro de música de fundo reproduzido → [Mem. de quadro] → [USB] → [SD/MS]" .

Funções directas

Menu	Descrição
MENU	Mostra o menu ao centro, na parte inferior do ecrã.
▶	Abre o próximo ficheiro da lista.
◀	Abre o ficheiro anterior da lista.
▲ ▼	Regula o volume.
	Reproduzir ou fazer pausa numa apresentação de diapositivos.

Música

Menu que aparece quando selecciona uma lista.

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Submenu Descrição
Reproduzir música	Reproduz um ficheiro.
Modo de Reprodução	• Todas as músicas, Música na Pasta, Td. Músicas md. aleat., Músicas p. md. aleat., Repetir uma música Selecciona o modo de reprodução.
Copiar	Copia o ficheiro seleccionado para outro dispositivo de armazenamento.
Copiar todos ficheiros	Copia todos os ficheiros para outro dispositivo de armazenamento.
Apagar	Elimina o ficheiro seleccionado.
Elim. todos os fic.	Elimina todos os ficheiros.

Menu apresentado durante a reprodução de música.

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Submenu Descrição
Modo de Reprodução	◆ Todas as músicas, Música na Pasta, Td. Músicas md. aleat., Músicas p. md. aleat., Repetir uma música Selecciona o modo de reprodução.

Funções directas

Menu	Descrição
MENU	Mostra o menu ao centro, na parte inferior do ecrã.
▶	Abre o próximo ficheiro da lista. Se mantiver o botão pressionado durante muito tempo, a função Avanço rápido é activada.
◀	Abre o ficheiro anterior da lista. Se mantiver o botão pressionado durante muito tempo, a função Rebobinar é activada.
▲ ▼	Regula o volume.
	Reproduz ou Interrompe um ficheiro.
	Iniciar Apresentação de diapositivos.

Filmes

Menu que aparece quando selecciona uma lista.

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Submenu Descrição
Modo de Reprodução	◆ Todos os filmes, Filme na Pasta, Filmes modo aleatório, Filmes pasta md. aleat., Repetir um filme Selecciona o modo de reprodução.
Copiar	Copia o ficheiro seleccionado para outro dispositivo de armazenamento.

Copiar todos	Copia todos os ficheiros para outro dispositivo de armazenamento.
Apagar	Elimina o ficheiro seleccionado.
Elim. todos os fic.	Elimina todos os ficheiros.

Menu apresentado durante a reprodução de um filme.

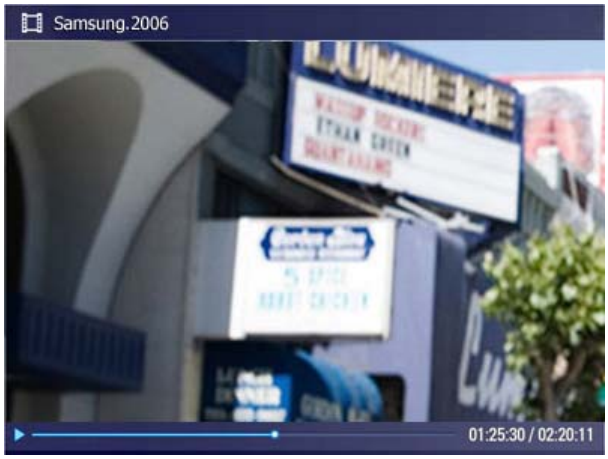

※ Se carregar no botão Menu, o menu do item seleccionado aparece no ecrã.

Menu	Submenu Descrição
Modo de Reprodução	• Todos os filmes, Filme na Pasta, Filmes modo aleatório, Filmes pasta md. aleat., Repetir um filme Selecciona o modo de reprodução.
Brilho	• 0~100 Pode ajustar o brilho.

Funções directas

Menu	Descrição
MENU	Mostra o menu ao centro, na parte inferior do ecrã.
▶	Abre o próximo ficheiro da lista. Se mantiver o botão pressionado durante muito tempo, a função Avanço rápido é activada.
◀	Abre o ficheiro anterior da lista. Se mantiver o botão pressionado durante muito tempo, a função Rebobinar é activada.
▲ ▼	Regula o volume.
	Reproduz ou Interrompe um ficheiro.
	Iniciar Apresentação de diapositivos.

Relógio e Alarme

Menu	Submenu	Menu detalhado	Descrição
Data e hora.		🔸 Mês, Data, Ano, Hora, Minuto, am/pm (quando o Formato de hora está definido para 12 horas). Mês, Data, Ano, Hora, Minuto (quando o Formato de hora está definido para 24 horas).	Define a data e a hora.
Fuso horário			Pode seleccionar um fuso horário.
Hora de Verão		🔸 Deslig., Lig.	Pode activar ou desactivar a hora de Verão.
Act. hora pela Internet		🔸 Auto., Manual, Act. hora agora	Seleccione se pretende actualizar a hora do sistema do Digital Photo Frame com a informação horária recebida através da Internet.
Formato de hora		🔸 12 horas, 24 horas	Para o Formato de hora, pode seleccionar 12 horas ou 24 horas. Se seleccionar 24 horas, am/pm não aparece.
Formato Data		🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	Pode seleccionar o formato segundo o qual a data é apresentada.
Tipo de Relógio		🔸 Analógico, Digital, Relógio e Calendário	Pode seleccionar o tipo de relógio.
Alarme	Activar	🔸 Sim, Não	
	Definir hora	🔸 Manual, Dp. 10 min., Dp. 20 min., Dp. 30 min.	
	Hora	🔸 1~12	
	Minuto	🔸 00~59	
	am/pm	🔸 am, pm	
	Repetir	🔸 Uma vez, Sáb~Dom, Seg~Sáb, Seg~Sex, Todos os dias	
	Som	🔸 Som 1, Som 2, Som 3	
	Volume	🔸 0~100	Pode definir um alarme.

Definições

Definições

Menu	Submenu	Menu detalhado	Descrição
Rede	Definições de rede		Define a rede. As informações sobre a rede que definir são apresentadas na parte inferior.
	Necessita de proxy	🔸 Sim, Não	

Pode definir se pretende utilizar um servidor proxy.

Idioma	English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어

Pode seleccionar o idioma para o produto.

Brilho	0~100

Ajusta o brilho do ecrã.

Rotação automática	Deslig., Lig.

Deslig. : Se colocar o enquadramento no limite durante a Apresentação de diapositivos, a fotografia não roda mesmo que o sensor detecte a alteração.
Lig. : Se colocar o enquadramento no limite, o sensor detecta a alteração e roda a fotografia automaticamente.

Opções

Som dos Botões	Deslig., Baixo, Médio, Alto

Pode ligar ou desligar o som dos botões em funcionamento, que se ouve durante o funcionamento do produto.

Volume	0~100

Regula o volume.

Cópia de Memória Frame	Tamanho Original, Redimensionado

Ao copiar uma fotografia de um dispositivo de armazenamento de memória externo (SD/MS, USB) para a Mem. de quadro, se seleccionar a opção [Redimensionado] do menu [Definições]-[Opções]-[Cópia de Memória Frame], o tamanho (qualidade do ecrã) da fotografia é automaticamente reduzido antes de esta ser guardada, ajustando-se ao ecrã do digital photo frame e o EXIF (informações relacionadas com a câmara) guardado na fotografia é eliminado. Assim, certifique-se de que apenas utiliza as fotografias guardadas na Mem. de quadro com o digital photo frame.

Modo de início	Home, Último modo, Apres. diapositivos

Pode seleccionar o primeiro ecrã a ser apresentado quando o produto é ligado.

Protecção de ecrã	Apres. diapositivos, Relógio

Pode seleccionar o tipo de protecção de ecrã.
Se não carregar em qualquer botão durante (10) minutos, a protecção de ecrã é activada.

Tema de Cores do OSD	Tom violeta, Tom azul, Tom verde, Tom laranja

Pode seleccionar um tema de cores para o fundo do ecrã de menu.
O tema de cores predefinido é Tom azul.

Preferência

Fundo do ecrã	Predefin., Personal.

Pode definir o fundo do ecrã do menu principal.

Imagem aut. Lig./Deslig.	Activar, Hora, Minuto, am/pm, Repetir

Quando chegar a [H. desl.] outras operações são concluídas e o ecrã desliga-se. Quando chegar a [H. lig.] o ecrã liga-se e o estado de funcionamento anterior é retomado.
Se o ecrã se desligar quando a hora chegar a [H. desl.] carregue em qualquer botão, excepto o botão para ligar, para o ecrã ficar de novo visível.

※ Se o produto estiver a ser utilizado como um dispositivo Mini-Monitor ou Mass Storage ligado ao seu PC através de um cabo USB, o ecrã não se desliga, mesmo que a hora chegue a H. desl.

Actualização do firmware	Pode actualizar o produto utilizando um cartão de memória USB ou (SD/MS). Para obter o ficheiro de firmware mais recente, visite **www.samsung.com**.
Redefinir Predefinições	Sim, Não

Actualizar/Repor

Inicializa as definições, excepto as de hora e rede.

Informações do produto	Modelo, Versão firmware, Dir. autor

Pode ver informações sobre o produto.

Configuração Web

01 Utilizando o Internet Explorer, ligue-se ao endereço (URL) através do item [Endereço de Configuração Web] na página [Definições]-[Rede] do Digital Photo Frame.

02 Se estiver ligado, aparece a página de boas vindas.
Introduza a palavra passe no item [Palavra-Passe Configuração Web] da página [Definições]-[Rede] do Digital Photo Frame, no item [Password] da página Bem-vindo!. Em seguida clique no botão [registe].

Upper Menu	Sub Menu	Description
Bem-vindo!	Password	Introduza a palavra-passe apresentada em Palavra-passe de Gestão.

	Activa o modo sensível a maiúsculas.
Photo Frame	• A reproduzir Pode monitorizar as fotografias que estão a ser apresentadas na apresentação de diapositivos ao mesmo tempo.
Fotos da web	• Informação fotografias, Contactos Windows Live Space Pode adicionar ou remover um endereço de um Website a partir do qual pode receber fotografias.
Armazenamento	• Informação fotografias, Contactos Windows Live Space Pode verificar o tamanho das fotografias nos endereços listados em Fotografias Web.
Definições	• Básicas, Palavra-passe de administração, Data e Hora, Impostazioni di rete Pode introduzir e alterar o nome do conjunto, a palavra-passe do administrador, a hora, o servidor proxy da rede, etc.
Ajuda	Apresenta a secção de ajuda para utilizar a Configuração Web do Media Frame Samsung.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Aplicações

- Initial Settings
- Definições para partilhar fotografias no PC - Configurar o Windows
- Definições para partilhar fotografias no PC - Configurar o Photo Frame
- Ver as fotografias do Windows Live Space
- Ver as fotografias do RSS
- Configurar Rating e Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) para as fotos existentes num PC
- Quero actualizar o firmware.
- Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma Mini-Monitor

Initial Settings

※ Para utilizar a função de partilha sem fios fornecida com este produto, o seu computador tem de ter o Windows Vista e tem de haver perto de si um ponto de acesso (AP) à LAN, sem fios.

Windows XP

01 Tem de instalar o **Windows Media Player 11** ou posterior.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Este programa permite alterar as classificações das fotografias no Digital Photo Frame utilizando o PC.

03 Recomendações aquando da utilização do Digital Photo Frame: Internet Explorer 7.0 ou posterior

1. Ligue o Digital Photo Frame e seleccione um idioma.

Ligue o Digital Photo Frame e seleccione um idioma.
Pode mudar de idioma em Definições -> Idioma.

2. Utilizar rede Wi-Fi?

Seleccione se pretende utilizar uma rede.

3. Seleccione o Ponto de Acesso

Aparece a lista AP. Seleccione o SSID ao qual se quer ligar, no ecrã [Seleccione o Ponto de Acesso]. Se o SSID ao qual se quer ligar não for apresentado, actualize a lista SSID, carregando em [Actualizar] e em seguida seleccione o SSID.

4. Escolher computador

Aparece a lista PC. Se o PC ao qual se quer ligar não constar da lista, actualize a lista PC carregando em [Actualizar] e em seguida seleccione o PC.

5. Concluir

A rede e o PC seleccionados aparecem. Pode seleccionar um menu depois de concluir a operação.

※ Verifique se as definições estão configuradas como é mostrado abaixo. Caso contrário, o seu PC pode não aparecer na lista ou pode não conseguir ligar-lhe nada.

- No Vista, seleccione Painel de controlo > Centro de Rede e Partilha > Personalizar. Verifique se Tipo de localização está definido para Privado.
- Seleccione Digital Photo Frame a partir de Windows Media Player > Biblioteca >lista Partilha de media . Verifique se está definido para Allow.

Definições para partilhar fotografias no PC - Configurar o Windows Vista

01 Adicionar fotografias à biblioteca

01 Executar o Windows Media Player.

02 Clique no separador [Library] (Biblioteca) na parte superior.

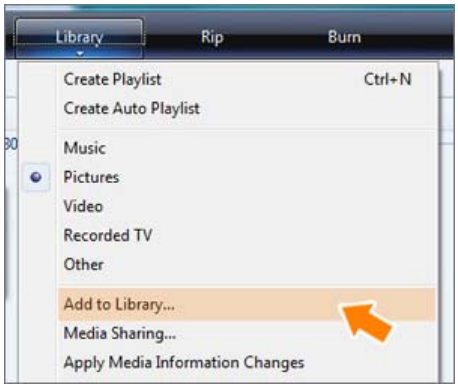

03 Clique em [Add To Library] (Adicionar à biblioteca) no separador [Library] (Biblioteca).

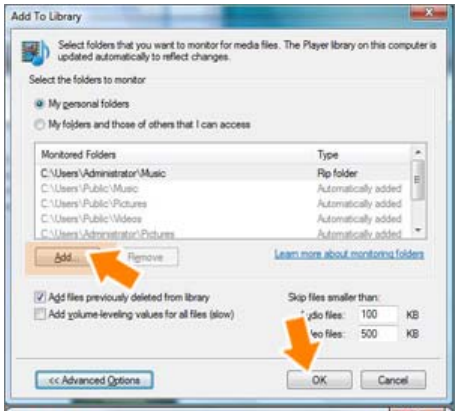
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 Na janela [Add To Library] (Adicionar à biblioteca), seleccione [My personal folders] (As minhas pastas pessoais) na secção [Select the folders to monitor] (Seleccionar as pastas a monitorizar), seleccione a pasta que contém as fotografias e clique em [Add] (Adicionar).

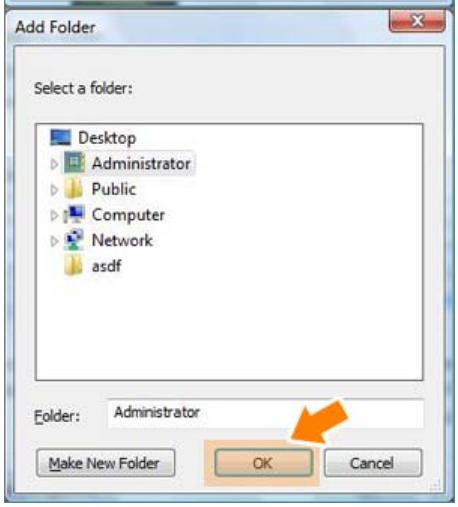

Seleccione a pasta que quer partilhar e clique em [OK] para a adicionar.

05 Quando clicar em [OK], a janela [Add To Library] (Adicionar à biblioteca) fecha-se e é apresentado [Add to Library by Searching Computer] (Adicionar à biblioteca pelo computador da pesquisa). Aguarde até o dispositivo terminar a operação e clique em [Close] (Fechar) quando estiver concluído.

02 Verificar as fotografias partilhadas

01 No Window Media Player, defina a Categoria (que pode encontrar por baixo do símbolo [,] na parte superior esquerdo) para [Picture] (Imagem).

02 Em [Library] (Biblioteca), seleccione as definições All Pictures (Tudo imagens), Keywords (Palavras-chave), Date Taken (Data tirada), Rating (Classificação), Folder (Pasta) e verifique se as fotografias adicionadas existem na biblioteca.

03 Partilhar definições para aceitar ligações do Photo Frame

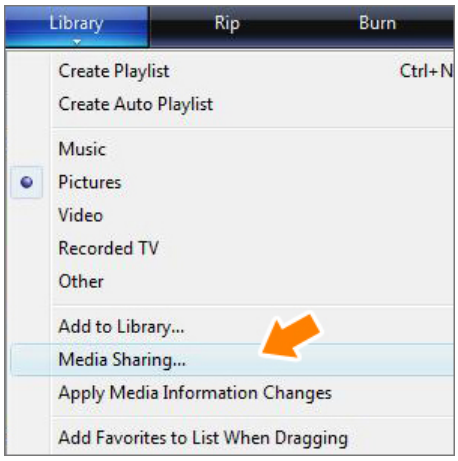

01 No separador [Library] (Biblioteca), clique em [Media Sharing] (Partilha de multimédia).

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth
sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 Na janela [Media Sharing] (Partilha de multimédia), marque a caixa [Share my media] (Partilhar os meus multimédia) em [Sharing settings] (Definições de partilha).

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Se não for apresentado nenhum [Available device] (Dispositivos disponíveis) na janela [Library Sharing] (Partilha de biblioteca), avance para os passos 4. Se for apresentado, passe para o passo 5.

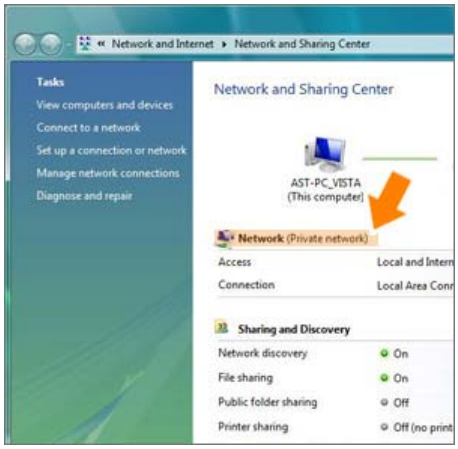

04 Na janela [Library Sharing] (Partilha de biblioteca), clique em [Networking] (Rede) e verifique se a rede actual está definida para [Private network] (Rede privada). Se não estiver, defina-a para [Private Network] (Rede privada).

05 Se a sua rede for uma Rede Privada, a lista [Available Device] (Dispositivos disponíveis) e o botão [Definições] (Definições) são apresentados na janela [Library Sharing] (Partilha de Biblioteca).

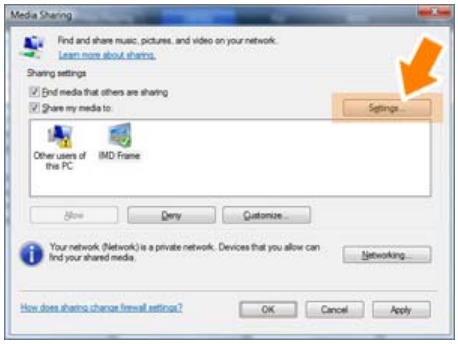

06 No separador [Library Sharing] (Partilha de biblioteca), clique em [Definições] (Definições). É apresentada a janela [Library Sharing-Predefin. Definições] (Partilha de biblioteca - Predefinições).

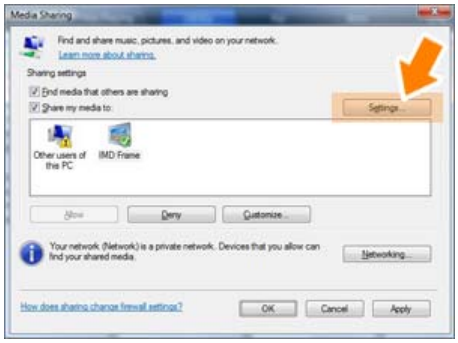

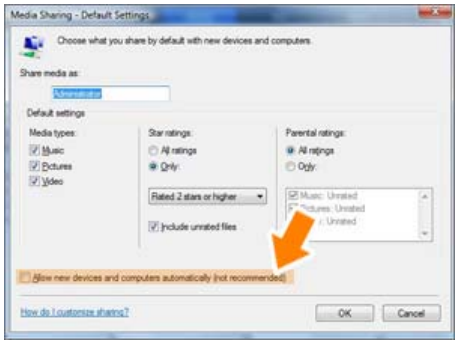

07 Na janela [Library Sharing-Predefin. Definições] (Partilha de biblioteca - Predefinições), defina [Media Type] (Tipo de multimédia) para [Picture] (Imagem), [Star ratings] (Classificação de estrelas) e [Parental ratings] (Classificações parentais) para [All ratings] (Todas as classificações) ou para uma classificação obrigatória na secção [Predefin. Definições] (Predefinições). Se quiser adicionar um dispositivo ou computador que tente ligar à biblioteca e à lista automaticamente, marque a caixa [Add new devices and computers automatically] (Adicionar novos dispositivos e computadores automaticamente).

※ Só as fotografias podem ser transmitidas através da partilha de PC.

Definições para partilhar fotografias no PC - Configurar o Photo Frame

01 Verificar as ligações de rede

01 Verifique se o ícone de Rede é apresentado na parte superior esquerda do ecrã Principal.

02 se o ícone de Rede for apresentado, passe para a secção **Verificar as Ligações dos Computadores** descrita em baixo. Se não for apresentado, vá para [Definições]-[Rede]-[Definições de rede].

03 Seleccione o SSID ao qual se quer ligar, no ecrã [Seleccione o Ponto de Acesso]. Se o SSID ao qual se quer ligar não for apresentado, actualize a lista SSID, carregando em [Actualizar] e em seguida seleccione o SSID.

Se seleccionou esta opção aquando da encriptação do SSID, é apresentada uma janela de introdução de palavra-passe. Apenas pode ligar-se à rede se introduzir a palvra-passe correcta.

02 Verificar as ligações dos computadores

01 Aparece a lista PC. Se o PC ao qual se quer ligar não constar da lista, actualize a lista PC carregando em [Actualizar] e em seguida seleccione o PC.

02 A rede e o PC seleccionados aparecem. Pode seleccionar um menu depois de concluir a operação.

Ver as fotografias do Windows Live Space

01 Verificar o Windows Live Space e enviar fotografias

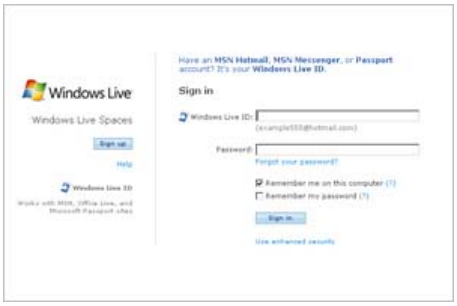

01 Se não tiver uma conta no MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport account), crie uma. Inicie sessão no Windows Live Space (http://spaces.live.com/) com a sua conta MSN.

02 Se não tiver um espaço, crie um espaço e entre nele.

03 No seu espaço, mude para editar o modo. Adicione álbuns e fotografias clicando em Add (Adicionar) na categoria Photos (Fotografias).

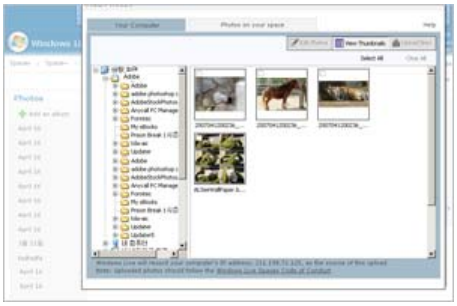

02 Configurar a Configuração Web

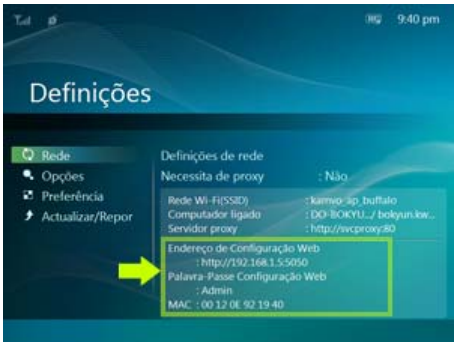

01 Utilizando o Internet Explorer, ligue-se ao endereço (URL) através do item [Endereço de Configuração Web] na página [Definições]-[Rede] do Digital Photo Frame.

02 Se estiver ligado, aparece a página de boas vindas. Introduza a palavra passe no item [Palavra-Passe Configuração Web] da página [Definições]-[Rede] do Digital Photo Frame, no item [Password] da página Bem-vindo!. Em seguida clique no botão [registe].

※ Pode alterar a palavra-passe (predefinição: Admin) na opção Definições de Samsung Photo Frame Web Configuration.

03 Na página Configuração Web do Media Frame Samsung, clique no separador [Web Photos] (Fotografias Web) e adicione o endereço do espaço (por exemplo, se for 'http://test.space.live.com' só tem de escrever 'test'.) para aparecer a caixa de introdução do URL da lista Photos From Windows Live Spaces (Fotografias do Windows Live Spaces) e clique em [Add] (Adicionar).

03 Verificar as fotografias do seu espaço no seu Digital Photo Frame

01 Primeiro, verifique as ligações de rede. (Consulte Ver as fotografias partilhadas do Vista Windows no seu Digital Photo Frame - O que deve fazer no seu Digital Photo Frame - Verificar ligações de rede).

02 No ecrã Principal do Digital Photo Frame, vá a [Photo]-[Windows Live Space] (Fotografias Web - Windows Live Space). É apresentada uma lista dos espaços que adicionou à Configuração Web.

03 Seleccione um espaço. É apresentada uma lista de álbuns no espaço seleccionado. Seleccione um álbum e à direita são apresentadas as miniaturas das fotografias do álbum seleccionado.

Ver as fotografias através de RSS

01 Configuração Web

01 Vá para a página Fotografias Web seguindo a descrição na secção Definições da Configuração Web do Windows Live Space. Na janela [Web Photos]-[Photo Feeds] (Fotografias Web - Feeds de fotografias), cole o endereço copiado na caixa de entrada do endereço RSS e clique em [Add] (Adicionar).

02 Verificar as fotografias do RSS no seu Digital Photo Frame

01 No ecrã Principal do Digital Photo Frame, vá a [Web Photo]-[RSS and Web Feeds] (Fotografias Web - Feeds RSS e da Web). É apresentada uma lista de feeds que adicionou à Configuração Web.

02 Seleccione um feed da lista. À direita são apresentadas as miniaturas das fotografias do feed seleccionado.

Configurar Rating e Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) para as fotografias existentes no PC

01 Windows VISTA

01 Clique em Iniciar – Todos os programas - Windows Photo Gallery para iniciar o Windows Photo Gallery.

02 Se seleccionar Info na parte superior do ecrã do Windows Photo Gallery, aparece o painel de informação sobre fotografias à direita.

03 Seleccione uma fotografia e modifique Rating ou Tags no painel de informação da direita.

02 Windows XP



01 Clique em Iniciar – Todos os programas - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Aparece a janela do Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

03 Seleccione e configure Rating e Labels para a fotografia seleccionada na parte inferior do ecrã.

Quero actualizar o firmware.

01 Preparativos

01 Digital Photo Frame

02 Ficheiro de actualização do firmware.

03 Actualize o produto utilizando um dispositivo de memória externo (SD/MS,USB).

※ Visite **www.samsung.com** para obter as últimas actualizações do firmware.

02 Ligar o cartão de memória USB ao PC

01 Quando estiver pronto, ligue o cartão de memória USB ao PC.

02 Copie o ficheiro de actualização do firmware transferido para o cartão de memória USB.

※ (Tem de copiar o ficheiro de actualização do firmware para o directório raiz.)

03 Ligar o cartão de memória USB ao Digital Photo Frame

01 Remova o cartão de memória USB do PC e ligue-o ao Digital Photo Frame.

※ Se o seu Digital Photo Frame estiver desligado, ligue-o.

04 A actualizar

01 Seleccione [Actualização do firmware] na página [Definições]-[Actualizar/Repor].

02 Depois da reinicialização, desligue o Digital Photo Frame, remova o cartão de memória USB e volte a ligar o Digital Photo Frame, para segurança máxima.

※ Não remova o cartão de memória USB durante a actualização.
Não prima nenhuma tecla durante a actualização.
Não insira nenhum outro cartão durante a actualização.
Não desligue o Digital Photo Frame durante a actualização.
Pode ver se a actualização terminou com êxito ou não, verificando se a versão do firmware do Digital Photo Frame foi alterada para a versão do firmware actualizado.

Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma Mini-Monitor

Digital Photo Frame, para além de lhe permitir ver fotografias, também dispõe de uma função Mini-Monitor. Com a função Mini-Monitor, pode utilizar o Digital Photo Frame como monitor auxiliar. É fácil de utilizar: basta ligar o Digital Photo Frame ao computador através de um cabo USB. Esta função permite-lhe trabalhar de forma mais eficiente no computador com um monitor adicional. Antes de utilizar o Digital Photo Frame como Mini-Monitor, instale o programa Frame Manager. (No entanto, lembre-se de que só pode utilizar um Digital Photo Frame como Mini-Monitor.)

Installazione di Frame Manager

Manuale dell'utente di Frame Manager

Utilizar o Digital photo frame como Mini-Monitor.
Utilizar o Digital photo frame como Mass Storage (Armazenamento em massa).
Mudar de modo
Ajustar o brilho
Actualizar o firmware

※ Requisiti di sistema

- **Sistema operativo** Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Velocidade do Processador do Sistema : 1.5 GHz
- **USB** : Controlador Anfitrião USB 2.0
- **RAM** : 256 MB o superiore

※ Attenzione

1. Se estiver a utilizar o Windows XP, tem de ter instalado o Service Pack 2.
   É possível que o equipamento não funcione com outros sistemas operativos para além do Windows XP SP2. Não nos responsabilizamos por problemas que possam ocorrer aquando da instalação do equipamento noutro sistema operativo que não o Windows XP SP2.
2. Recomenda-se uma velocidade de CPU na ordem dos 2.4 GHz ou superior.
   O Digital photo frame pode não funcionar correctamente se o desempenho do seu PC for inferior ao que é recomendado.
3. Certifique-se de que a instalação é realizada correctamente e em conformidade com as instruções do Manual de instalação.
4. Não utilize o Mini-Monitor como monitor principal.
   Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas que possam ocorrer, se não seguir as instruções.
   Se o equipamento for utilizado como monitor principal, o ecrã pode não apresentar qualquer imagem.
5. Utilize o cabo USB fornecido.
6. Sempre que utilizar o Digital photo frame como Mini-Monitor, apenas o botão Power permanece activo.
7. Transfira os programas apresentados e utilizados no Mini-Monitor para o monitor principal, logo após a sua utilização.
8. O Mini-Monitor pode não funcionar normalmente com algumas placas de vídeo. Nesse caso, programe Aceleração do Hardware para Nenhum.
   ※ Como programar Aceleração do Hardware para Nenhum: Clique com o botão direito em Ambiente de trabalho do Windows e seleccione Propriedades do menu apresentado. Aparece a janela Propriedades de visualização. Clique no separador Definições > Avançadas > Resolução de problemas. Mova o selector Aceleração do hardware para Nenhum.
9. Não pode utilizar o efeito Aero do Windows Vista quando estiver a utilizar o Mini-Monitor.
10. Se estiver a utilizar o Windows Vista, alguns filmes não podem ser reproduzidos utilizando o Mini-Monitor.
11. Se o controlador da placa gráfica for actualizado quando o Frame Manager já estiver instalado, a função Mini-Monitor pode não funcionar correctamente. Neste caso, remova o Frame Manager e instale-o novamente.
12. Se utilizar a função de rotação do Frame Manager, a definição da localização actual do Mini-Monitor pode ser alterada. Mesmo que a função de rotação seja utilizada, na janela [Propriedades do ecrã] essa rotação não será visível.

※ Limitações e Recomendações

- Limitation (Limitação): O ecrã Mini-Monitornão suporta a aceleração dos gráficos do hardware, como o DirectX ou o OpenGL, pois requer a emulação de um processador de gráficos pelo seu CPU padrão, procedimento pouco favorável. Os leitores de dados que utilizem o DirectX não trabalham correctamente do ecrã Mini-Monitor.
  > Exemplo: GOM player, VLC Player

- Recommedation (Recomendação): Não utilize/execute as aplicações directX ou openGL no ecrã Mini-Monitor.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Especificações

| Especificações | Ficheiros suportados |

Especificações

Itens		Especificações
Modelo		SPF-85V, SPF-86V
Painel	Tipo	8 "(20 cm)TFT
	Resolução	800 x 600
	Rácio de contraste	400 : 1
	Interface	Digital 6 bits
Formatos suportados	Fotografias	JPEG: Resolução máxima de imagem 3200*2400 (8 Mb) (O formato CMYK JPEG progressivo não é suportado.)
	Filmes	MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Áudio (MP3), 4 Mbps WMV: 720x480, Áudio (WMA), 2.5 Mbps
	Música	MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
Memória incorporada		64Mb
Network		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Up stream (anfitrião) x 1, down stream (secundário) x 1)
Suporte multimédia (cartão de memória)		2 in 1(SD≤4GB / MS≤4GB) ※ Cartões SDHC (de grande capacidade) não são suportados.
Energia	Rating	Transformador de corrente CC externo (12V, 2A, 24W)
	Bateria	7.4V 770mAH
	Consumption	inferior a 10 W, (12 W para carregamento de bateria) Modo Deslig. (interruptor de alimentação desligado): inferior a 1 W (Mesmo desligado, pode consumir até 10W enquanto a bateria estiver a ser carregada.)

Som	1W + 1W(Estéreo), auscultadores
Dimensões (LxAxP)	228 x 187.5 x 46 mm
Peso	785 g

※ **O design do produto pode ser diferente de acordo com o modelo, e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, para melhoria de desempenho do produto.**

Equipamento de classe B (Equipamento de comunicação de informação para utilização em residências) Este produto está em conformidade com as Directivas de compatibilidade electromagnética para utilização em residências e pode ser usado em qualquer área, incluindo áreas residenciais comuns. (O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

Ficheiros suportados

- O Digital Photo Frame utiliza estes módulos:
  WinCE 5.0
  Para mais informações, visite os seguintes web sites:
  RMI Alchemy Developer Support Site(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Resolução de problemas

| Resolução de problemas | Terminologia | Centros de assistência |

Resolução de problemas

Esta secção lista vários problemas e soluções encontrados por Utilizadores do Digital photo frame. Quando encontrar um problema, verifique primeiro a lista abaixo e siga o procedimento sugerido, se houver algum que corresponda ao seu problema. Se o problema persistir, contacte ou visite o centro de assistência mais próximo.

Sintomas	Causas e Acções
Não consigo ligar o dispositivo.	Verifique as ligações do cabo do adaptador e do terminal de alimentação do produto.
Demora muito tempo até que uma imagem apareça após ligar o produto. Demora muito tempo a avançar para a próxima fotografia.	Se a resolução for elevada ou se o tamanho do ficheiro for grande, a fotografia pode demorar até ser apresentada no ecrã.
Liguei um dispositivo externo mas não está a funcionar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o dispositivo externo. O dispositivo USB tem de suportar Windows CE 5.0. Verifique se o seu dispositivo USB é compatível com o Windows CE 5.0.
Ainda há espaço na Mem. de quadro mas não consigo copiar mais fotografias.	Crie uma pasta na Mem. de quadro e copie as fotografias para a pasta.
A cor do ecrã está esbatida ou muito forte.	Regule o brilho nas Definições.
Nenhuma apresentação de diapositivos é reproduzida automaticamente.	Defina [Modo de início] em [Definições-Preferência] para [Apres. diapositivos].
Quando reproduz um filme, o ecrã é apresentado mas não é emitido qualquer som.	O ecrã não é apresentado porque o codec de vídeo do ficheiro não é suportado. Os codecs suportados são MPEG4 e WMV9.
O filme é reproduzido apenas com som. Aparece um ecrã em branco.	Altere o volume. Verifique se o ficheiro contém informação de som.
As funções Ligar Automático e Desligar Automático não funcionam.	Se estiverem definidas para a mesma hora, as funções Ligar Automático e Desligar Automático não funcionam. Verifique as definições da hora.
O [Som dos Botões] está definido para Lig., mas não se ouve qualquer som ao utilizar os botões.	O som da utilização dos botões não é ouvido durante a reprodução de [Música de fundo, Música ou ficheiro de Filme].
O meu digital photo frame não aceita uma fotografia da Internet.	Verifique se o AP (ponto de acesso) ligado ao digital photo frame pode aceder à Internet. O tamanho máximo permitido para uma fotografia web é 4,2 Mb. (O tamanho máximo permitido para um ficheiro é 8,5 Mb.)

	Na web e feeds apenas estão disponíveis ficheiros JPEG (superior a 400X240 pixels).
Tentei alterar a classificação de uma imagem no Windows Media Player mas a alteração não é efectuada.	• Desligue e volte a ligar o Windows Media Player após alterar a classificação.
Tentei alterar o nome do meu digital photo frame mas a alteração não é efectuada.	• Retire o produto do Windows Media Player (Biblioteca/Partilha de Multimédia) e reinicie o digital photo frame e o computador.
Não consigo ligar o digital photo frame ao Windows Media Player do PC.	• Verifique se o digital photo frame e o PC estão ligados ao mesmo Ponto de Acesso (AP). • Vista: Verifique se [Painel de controlo/Centro de Rede e Partilha/Personalizar/Tipo de Localização/Personalizar] está seleccionado. • Vista/XP: Seleccione o digital photo frame a partir de [Biblioteca/Partilha de Multimédia] em [Windows Media Player] e verifique se está definido para [Permitir].
O ícone do FrameManager não é apresentado.	• Verifique se o programa FrameManager está instalado. • Seleccione Iniciar - Programas - Samsung - FrameManager para reiniciar o Frame Manager. • Reinicie o computador.
Carreguei num botão, mas o mesmo não funciona.	• Verifique se a função de bloqueio dos botões está activada. • Se carregar no botão MENU durante mais de cinco (5) segundos, a função de bloqueio dos botões é activada. Se carregar num botão, o mesmo não funciona. • Para remover a função de bloqueio dos botões, carregue novamente sem soltar no botão MENU durante mais de cinco (5) segundos.

Terminologia

Termos	Descrição
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	• MPEG4 é uma tecnologia de compressão de filmes para comunicações de vídeo que permite implementar operações multimédia bidireccionais. Foi desenvolvida para permitir a transmissão de filmes através de linhas de baixa velocidade na Internet ou para comunicações móveis. É largamente utilizada em PCs, TVs e telefones celulares. Um ficheiro de filme em formato MPEG4 tem a designação de ficheiro MPG ou MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	• Codec de vídeo no formato MPEG4 desenvolvido pela Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 é uma tecnologia de compressão de áudio de alta qualidade. Fornece uma compressão 50 vezes mais elevada do que o CD. Graças à elevada qualidade e à pequena dimensão para o respectivo rácio de compressão, utiliza-se normalmente na Internet e em transmissões de rádio FM, etc. Os ficheiros de áudio em formato MP3 são designados por ficheiros MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG é uma tecnologia de compressão de imagem. É a que menos perda oferece de todas as tecnologias de compressão de imagem. É largamente utilizada na transmissão de ficheiros multimédia na Internet e noutras utilizações. Um ficheiro de imagem no formato JPEG é designado por ficheiro JPEG ou JPG. Geralmente, o ficheiro JPEG cria-se captando uma imagem com uma câmara digital, desenhando num computador ou num programa de gráficos, e depois comprimindo a imagem gráfica para formato JPEG.
Cartão SD (Secure Digital Card)	• O cartão SD é um cartão de memória Flash do tamanho de um selo postal. Oferece grande estabilidade e alta capacidade. É largamente utilizado em vários produtos digitais, como PDAs, câmaras digitais, leitores de MP3, telefones celulares e PCs notebook. O seu aspecto é semelhante ao do

	MMC, mas é diferente no número de pinos e na espessura. Dispõe também de uma função de definição de palavra-passe para segurança dos dados.
Cabo USB 1) TIPO A-B	• Utilize o terminal Up stream quando fizer a ligação a um PC. Este produto suporta USB 2.0. O produto vem equipado com um cabo tipo A-B que se utiliza para ligar o Digital photo frame a um PC. O tipo A é o conector USB utilizado para fazer a ligação a um PC. O tipo B é o conector USB utilizado para fazer a ligação a um dispositivo externo. Pode ligar o Digital photo frame a um PC utilizando um cabo USB de tipo A-B.
Cabo USB 2) Cabo para fazer a ligação a outros dispositivos	• Use este tipo de cabo quando utilizar o terminal Down stream. Este produto suporta USB 2.0. Quando ligar um dispositivo externo ao terminal Down stream, tem de utilizar o cabo USB fornecido com esse dispositivo externo.
AP (Ponto de acesso)	• Quando utilizar um telefone celular, vai ouvir falar de um "repeater" (repetidor) com frequência. Numa LAN sem fios, o AP desempenha o mesmo papel de um repetidor. Ou seja, é um equipamento intermédio através do qual os cartões LAN sem fios recebem sinais. Quando um telefone celular faz uma chamada através de um repetidor, o cartão LAN sem fios envia e recebe dados através de um AP.
SSID (Service Set Identifier)	• O SSID é um identificador único de 32 bits instalado em cada ficha de cada pacote a ser transmitido via LAN sem fios. Utiliza-se como palavra-passe quando se faz a ligação de um dispositivo sem fios a um Basic Service Set (BBS). Como o SSID permite diferenciar uma LAN sem fios de outras LANs sem fios, todos os APs e dispositivos sem fios que quiserem aceder a uma LAN sem fios têm de utilizar o mesmo SSID. Se um dispositivo não souber qual é o SSID único de um certo BBS, não consegue fazer a ligação a esse BBS.

Centros de assistência

Se precisar de assistência para um produto, contacte ou visite um centro de assistência da Samsung.
Para assistência, ligação à rede e para o Server.

Serviços	Contactos
Web site da Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com

CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2008 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.